


Anschluss Wasserhahnsatz 7

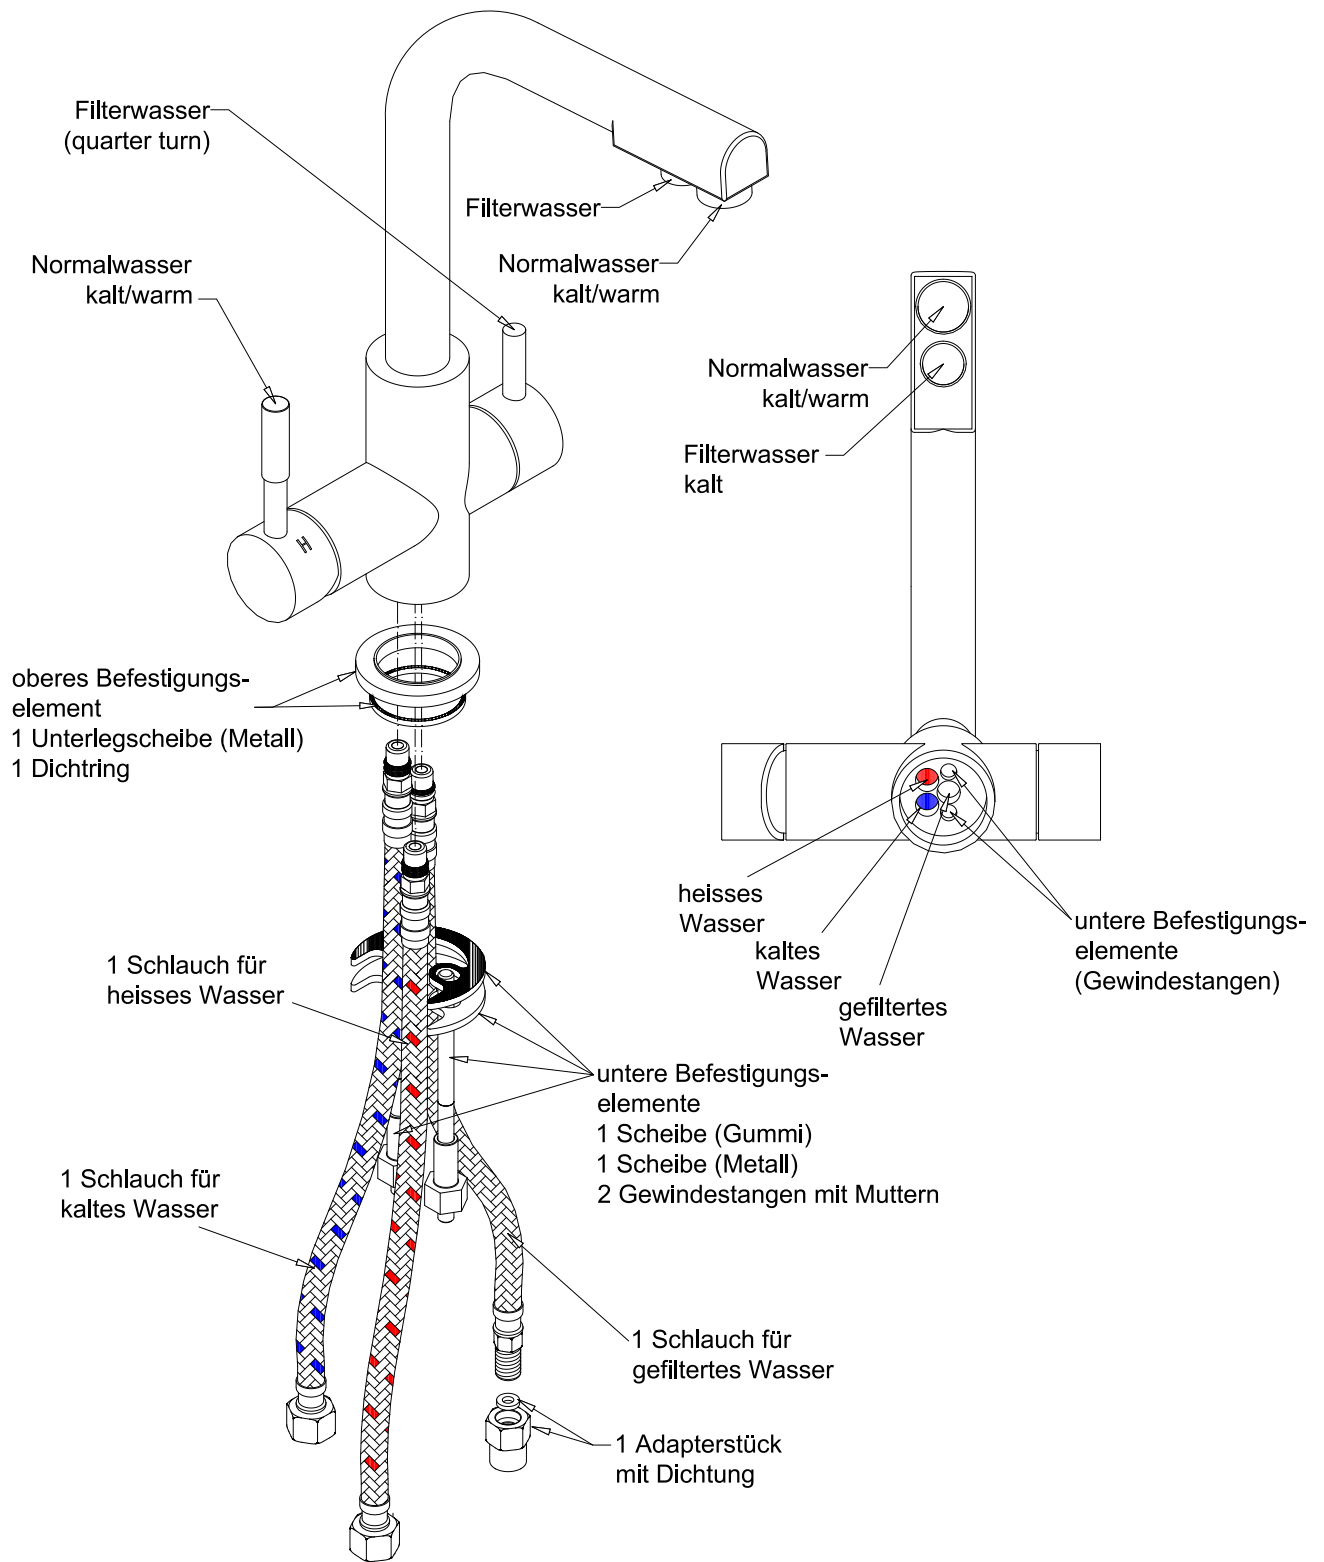

Die drei flexiblen Schläuche anhand der farbigen Makierung in die jeweiligen Gewinde fest eindrehen. Der Schlauch ohne farbliche Markierung ist für gefiltertes Wasser gedacht. Die Gewindestangen in die dafür vorgesehenen Öffnungen fest in das Unterteil eindrehen. Den Dichtring der oberen Befestigung in die Einkerbung der Unterlegscheibe einlegen. Die Armatur durch das Loch der Spüle stecken, dabei auf richtigen Sitz der Dichtung achten. Die beiden offenen Scheiben (1xGummi, 1x Metall) der unteren Befestigung über die Gewindestangen stecken, ausrichten und mit den Muttern festziehen.